

TINY AUDIO C7

DAB RECEIVER




MODE D'EMPLOI

- À lire attentivement avant utilisation -

Remarques importantes :

1. Évitez tout contact de l'appareil avec des liquides.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
3. Ne recouvrez pas les fentes d'aération.
4. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de sources de chaleur.
5. Utilisez uniquement les accessoires du fabricant.
6. N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à une chaleur extrême.

Éléments de commande et prises

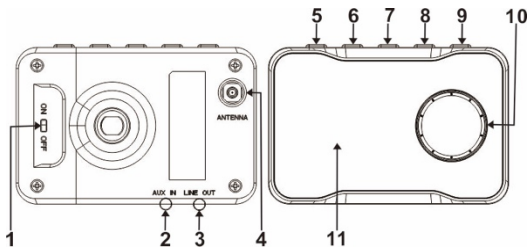

Élément de commande :

1. Interrupteur ON/OFF
2. Prise LINE OUT 3,5 mm
3. Prise LINE OUT 3,5 mm
4. Prise d'antenne DAB+
5. Touche mémoire 1
6. Touche mémoire 2
7. Touche mémoire 3
8. Touche mémoire 4
9. Touche MODE
10. Bouton rotatif
11. Écran


Contenu de la livraison



1. Unité principale, récepteur DAB+
2. Antenne film active DAB+ pour l'unité principale
3. Câble audio avec connecteur 3,5 mm
4. Bloc d'alimentation à port Dual USB pour 12/24 V

Remarque : tous les accessoires ont été spécialement conçus pour le TINY AUDIO C7. N'utilisez pas de câbles de fabricants tiers pour éviter tout risque de dysfonctionnement et de détérioration.

Montage de l'antenne DAB+ dans votre véhicule

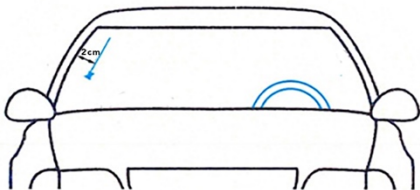

1. L'antenne-film doit toujours être positionnée comme indiqué sur l'illustration. Exercez une légère pression sur l'antenne-film pour éliminer les éventuelles bulles d'air.
2. Avant le montage, nettoyez le pare-brise et le montant A : ils doivent être secs, propres et exempts de graisse dans la zone de montage.
3. L'antenne-film doit être montée à la verticale et être pratiquement parallèle au montant A.
4. Ne placez pas l'antenne-film sur les fils de chauffe, les surfaces métallisées ou encore les filtres UV etc. pour éviter toute interférence. L'antenne ne doit pas non plus gêner la visibilité du conducteur. Posez le câble de manière à ce qu'il n'entrave pas le bon fonctionnement de l'airbag ou du véhicule.

Remarque :

Tenez compte également des instructions de montage séparées fournies avec votre antenne.

Mise en service de votre récepteur radio digital TINY Audio C7 DAB+ :

1. Enfichez l'unité dans l'allume-cigare.
2. Raccordez l'antenne DAB+ à la prise d'antenne.
REMARQUE ! Il est indispensable de procéder à une installation minutieuse de l'antenne pour obtenir de bons résultats.
3. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur « ON/OFF ». L'écran affiche le logo « TINY AUDIO ».
4. Sélectionnez la langue et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
5. À la première mise en service, la recherche automatique (affichage « Scan auto du système DAB ») des stations DAB+ locales démarre. Ces stations sont sauvegardées jusqu'à la prochaine recherche. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche à partir du menu.
6. Une fois la recherche terminée, il vous suffit de sélectionner les stations à l'aide du bouton rotatif.
7. La connexion avec le système audio installé dans votre véhicule s'effectue A) par câble AUX IN ou B) par transmetteur FM (via une fréquence FM inutilisée).

A) Connexion au système audio de votre véhicule par AUX IN :

1. Enfichez le câble audio fourni dans la prise LINE OUT de l'adaptateur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble à la prise AUX IN du véhicule.
3. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
4. Sélectionnez « Transmetteur FM » à l'aide du bouton rotatif, puis sélectionnez « OFF ».
5. Réglez votre système audio sur AUX IN.

Remarque :

Avec ce réglage, le transmetteur FM n'est pas utilisé.

B) Connexion au système audio de votre véhicule par transmetteur FM :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Transmetteur FM » à l'aide du bouton rotatif, puis sélectionnez « ALLUMÉ ».
3. Réglez la fréquence FM pour la transmission.

-- Réglage de la fréquence du transmetteur FM (automatique) :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le menu. Sélectionnez « Scan auto du système DAB » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection. La procédure dure environ 4 à 5

secondes.

2. La procédure se termine dès qu'une fréquence FM inutilisée a été trouvée. La fréquence ainsi sélectionnée (TX FREQ) est affichée en bas de l'écran, p. ex. TX : 87.5 MHz.
3. Terminez la procédure en appuyant sur « MODE ». La fréquence sélectionnée (TX FREQ) est affichée en haut à droite de l'écran, p. ex. TX 87.5 MHz.
4. Réglez votre autoradio FM sur la fréquence sélectionnée (TX FREQ) pour transmettre le signal audio depuis le TINY AUDIO C7 jusqu'au système audio installé dans votre véhicule.

-- Réglage de la fréquence du transmetteur FM (manuel) :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le menu. Sélectionnez « Réglage de fréq FM » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
2. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
3. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection et terminer la procédure. La fréquence sélectionnée (TX FREQ) est affichée en haut à droite de l'écran, p. ex. TX 87.5 MHz.
4. Réglez votre autoradio FM sur la fréquence sélectionnée (TX FREQ) pour transmettre le signal depuis le TINY AUDIO C7 jusqu'au système audio installé dans votre véhicule.

Remarque :

Le message « Fréquence FM inutilisée » signifie qu'aucune transmission radio ou signal perturbateur n'est audible.

Recherche de stations DAB+

1. Sélectionnez la station DAB+ souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
2. Vous pouvez également appuyer sur le bouton rotatif pour déroulant vers le haut ou vers le bas en mode aperçu et sélectionner la station DAB+ souhaitée en appuyant sur le bouton rotatif.

Remarque :

« Scan auto du système DAB » vous permet de rechercher de nouvelles stations DAB+. Cela peut s'avérer judicieux lorsque vous vous trouvez dans une région étrangère avec des stations locales.

Affichage des informations de service : mode DAB+

Les informations de service des stations sont affichées sous forme de texte déroulant.

Pendant l'écoute de DAB+, les informations suivantes sont affichées, dans la mesure où elles sont pertinentes :

1. Nom de la station
2. Nom Multiplex (DLS) ou intensité du signal
3. Symbole DAB+
4. Intensité du signal
5. Fréquence de transmission FM
6. État du Service Following

Affichage du signal :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Indication de signal » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
2. Sélectionnez « ALLUMÉ » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection. Les valeurs RSSI et SNR s'affichent. Répétez la procédure pour désactiver la fonction via « ÉTEINT ».

Service Following

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le menu. Sélectionnez « Réglage de SF » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
2. Pour activer le Service Following, sélectionnez « ALLUMÉ ». Le symbole « S/F » s'affiche en haut de l'écran. Répétez la procédure pour désactiver le Service Following. Sélectionnez « ÉTEINT » et le symbole « S/F » disparaît.

Annonces de trafic (TA)

Lorsque cette fonction est activée, des annonces de trafic locales interrompent l'émission actuelle pour fournir des informations routières. Appuyez sur la « touche mémoire 1 » et maintenez-la enfoncée pour activer la fonction. « TA ALLUMÉ » s'affiche à l'écran. Si vous répétez la procédure, la fonction sera désactivée et l'écran affichera « TA ÉTEINT ».

Préréglage des stations favorites

Mémorisation d'une station favorite DAB+ :

Vous pouvez mémoriser un total de 20 stations favorites :

1. Sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez sur une des 4 touches mémoire situées sur la face avant de l'unité principale. « Stations préréglées » s'affiche.
3. Sélectionnez l'emplacement de mémoire souhaité à l'aide du bouton rotatif.
4. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour mémoriser la station. « Enregistrement réussi » s'affiche.

Suppression d'une station préréglée :

Pour supprimer une station favorite préréglée, sélectionnez « Supprimer tous les préréglages » dans le menu. Sélectionnez « OUI » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer votre sélection.

Sélection de la couleur du fond et des caractères

Vous pouvez combiner les couleurs du fond et des caractères :

1. fond noir / caractères bleus
2. fond noir / caractères orange
3. fond noir / caractères blancs
4. fond clair

Réglage de la couleur :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le menu.
2. Sélectionnez « Réglage des couleurs » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez la combinaison de couleurs souhaitée et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

Connexion d'appareils mobiles par AUX IN

Appuyez sur « MODE » plusieurs fois jusqu'à ce que « AUX » apparaisse.

Raccordez l'appareil mobile via la prise AUX IN sur l'unité principale. Réglez le système audio de votre véhicule sur AUX. (prérequis : LINE OUT est connectée à AUX IN dans le véhicule)

Charge d'appareils mobiles

L'emplacement libre du bloc d'alimentation à port Dual USB peut-être utilisé pour charger vos appareils mobiles. Le courant de charge (5 V, 1 A) est suffisant pour charger un iPad.

Contrôle de l'intensité de l'écran LCD

Vous pouvez contrôler manuellement deux paliers de luminosité de l'écran LCD. Pour ce faire, appuyez sur la touche « MODE » et maintenez-la enfoncée. Vous basculerez ainsi entre une luminosité normale et un net obscurcissement, p. ex. pour les trajets de nuit.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Réinitialisation des paramètres usine ».
3. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton rotatif.

Affichage de la version logicielle de l'appareil

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Version du logiciel » pour afficher la version actuelle du logiciel.

Spécifications du produit

1. Modèle : TINY AUDIO C7
2. Format radio : stations DAB+ et FM
3. Fréquence DAB+ : bande III (174,00 - 240.00 MHz)
4. Plage d'émission FM : 87.5 - -108 MHz
5. Audio LINE OUT : prise stéréo 3,5 mm
6. Alimentation électrique : 5 V, 1 A (possibilité de charger des appareils mobiles)
7. Source d'alimentation : allume-cigare (12-24 V)

Homologations



Ce produit est certifié CE. Le fabricant assure mettre ce produit en circulation en toute conformité avec les directives LVD, EMC, RED et RoHS.

Vous pouvez demander la déclaration de conformité par e-mail à l'adresse : ttmicro@bymorin.com

Élimination et recyclage



Une élimination respectueuse de l'environnement permet de réutiliser des matières premières précieuses. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. À la fin de son cycle de vie, il doit être remis à un centre de collecte chargé du recyclage des appareils électroniques.

- * Sous réserve de modifications sans préavis des informations contenues dans la présente notice.

TINY AUDIO est une marque de TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvège (e-mail : Support@ttmicro.no)