

TINY AUDIO C8

DAB RECEIVER & ENTERTAINMENT SYSTEM




MODE D'EMPLOI

- À lire attentivement avant utilisation -

Remarques importantes :


1. Évitez tout contact de l'appareil avec des liquides.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
3. Ne recouvrez pas les fentes d'aération.
4. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de sources de chaleur.
5. Utilisez uniquement les accessoires du fabricant.
6. N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à une chaleur extrême.

Éléments de commande et prises

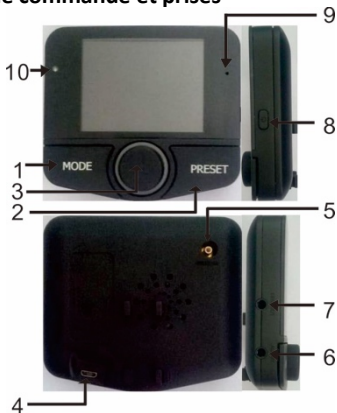

1. Touche MODE
2. Touche PRESET
3. Bouton rotatif
4. Prise bloc d'alimentation
5. Prise d'antenne DAB+
6. Prise AUX IN 3,5 mm
7. Prise LINE OUT 3,5 mm
8. Interrupteur ON/OFF
9. Microphone
10. Capteur de luminosité

Contenu de la livraison

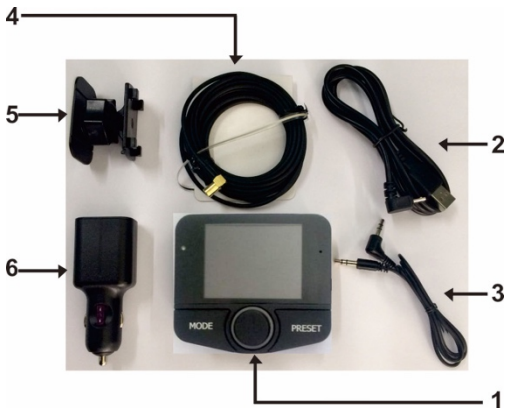


1. Unité principale, récepteur DAB+
2. Câble d'alimentation (Micro USB)
3. Câble audio avec connecteur 3,5 mm
4. Antenne film active DAB+ pour l'unité principale
5. Support pour tableau de bord ou pare-brise
6. Bloc d'alimentation à port Dual USB pour 12/24 V

Remarque :

Tous les accessoires ont été spécialement conçus pour le TINY AUDIO C8. N'utilisez pas de câbles de fabricants tiers pour éviter tout risque de dysfonctionnement et de détérioration.

Montage de l'antenne DAB+ dans votre véhicule

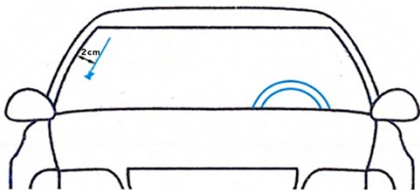

1. L'antenne-film doit toujours être positionnée comme indiqué sur l'illustration. Exercez une légère pression sur l'antenne-film pour éliminer les éventuelles bulles d'air.
2. Avant le montage, nettoyez le pare-brise et le montant A : ils doivent être secs, propres et exempts de graisse dans la zone de montage.
3. L'antenne-film doit être montée à la verticale et être pratiquement parallèle au montant A.
4. Ne placez pas l'antenne-film sur les fils de chauffe, les surfaces métallisées ou encore les filtres UV etc. pour éviter toute interférence. L'antenne ne doit pas non plus gêner la visibilité du conducteur. Posez le câble de manière à ce qu'il n'entrave pas le bon fonctionnement de l'airbag ou du véhicule.

Remarque :

Tenez compte également des instructions de montage séparées fournies avec votre antenne.

Mise en service de votre récepteur radio digital TINY Audio C8 DAB+ :

1. Fixez le récepteur radio TINY AUDIO C8 DAB+ sur le tableau de bord ou sur le pare-brise en utilisant le support fourni à bande adhésive.
2. Raccordez une extrémité du câble d'alimentation USB au port Micro USB du TINY AUDIO C8 et l'autre extrémité au port Dual USB du bloc d'alimentation. Enfichez le bloc d'alimentation à port Dual USB dans l'allume-cigare de votre véhicule.
3. Raccordez l'antenne DAB+ à la prise d'antenne.
REMARQUE ! Il est indispensable de procéder à une installation minutieuse de l'antenne pour obtenir de bons résultats.
4. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur « ON/OFF ». L'écran affiche le logo « TINY AUDIO ». Sélectionnez le mode DAB+ en appuyant sur la touche « MODE ».
5. À la première mise en service, la recherche automatique (affichage « Scan auto du système DAB ») des stations DAB+ locales démarre. Ces stations sont sauvegardées jusqu'à la prochaine recherche. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche à partir du menu.
6. Une fois la recherche terminée, il vous suffit de sélectionner les stations à l'aide du bouton rotatif.

A) Connexion au système audio de votre véhicule par AUX IN :

1. Enfichez le câble audio fourni dans la prise LINE OUT de l'adaptateur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble à la prise AUX IN du véhicule.

Remarque :

Pour la transmission DAB+, la connexion AUX est ici utilisée automatiquement (au lieu de transmetteur FM).

B) Connexion au système audio de votre véhicule par transmetteur FM :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Transmetteur FM » à l'aide du bouton rotatif, puis sélectionnez « ALLUMÉ ».
3. Réglez la fréquence FM pour la transmission.

-- Réglage de la fréquence du transmetteur FM (automatique) :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Scan auto du système FM » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour lancer la recherche automatique d'une fréquence FM inutilisée. La recherche dure environ 20-30 secondes.

2. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la fréquence inutilisée une fois trouvée. La fréquence ainsi sélectionnée (TX FREQ) est affichée en haut à droite de l'écran, p. ex. TX 87,5 MHz.
3. Réglez votre autoradio FM sur la fréquence sélectionnée (TX FREQ) pour transmettre le signal audio depuis le TINY AUDIO C8 jusqu'au système audio installé dans votre véhicule.

-- Réglage de la fréquence du transmetteur FM (manuel) :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Réglage de fréq FM » et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
2. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
3. Ensuite, appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection et terminer la procédure. La fréquence ainsi sélectionnée (TX FREQ) est affichée en haut à droite de l'écran, p. ex. TX 87.5 MHz.
4. Réglez votre autoradio FM sur la fréquence sélectionnée (TX FREQ) pour transmettre le signal audio depuis le TINY AUDIO C8 jusqu'au système audio installé dans votre véhicule.

Remarque :

« Fréquence FM non utilisée » signifie qu'aucune transmission radio ou signal perturbateur n'est audible.

Recherche et sélection de stations DAB+ :

1. Appuyez sur « MODE » jusqu'à ce que « DAB+ » apparaisse.
2. Sélectionnez la station DAB+ souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
3. Vous pouvez également appuyer sur le bouton rotatif et dérouler vers le haut ou vers le bas en mode aperçu pour sélectionner la station DAB+ souhaitée en appuyant sur le bouton rotatif.

Affichage des informations de service : mode DAB+

Les informations de service des stations sont affichées sous forme de texte déroulant.

Pendant l'écoute de DAB+, les informations suivantes sont affichées, dans la mesure où elles sont pertinentes :

1. Nom de la station
2. Nom Multiplex (DLS)
3. Symbole DAB+
4. Intensité du signal
5. Fréquence de transmission FM
6. État de la connexion Bluetooth
7. État du Service Following

Service Following

1. Appuyez sur « MODE » jusqu'à ce que « DAB+ » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche « MODE » et maintenez-la enfoncée pour activer le Service Following. « Service de suivi ALLUMÉ » s'affiche sur l'écran LCD et le symbole « S/F » apparaît en haut de l'écran. Répétez la procédure pour désactiver le Service Following. « Service de suivi ÉTEINT » apparaît et le symbole « S/F » disparaît.

Quand le symbole « S/F » passe du blanc au rouge, cela signifie que la station DAB+ sélectionnée supporte cette fonctionnalité. L'appareil l'a détectée mais n'a pas encore commuté. Quand la commutation s'effectue vers une autre région, le symbole « S/F » redevient blanc.

Annonces de trafic (TA)

1. Appuyez sur « MODE » jusqu'à ce que « DAB+ » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche « PRESET » et maintenez-la enfoncée pour activer l'« Annonce de trafic ». Répétez la procédure pour désactiver la fonction. Vous pouvez également commander cette fonction via le menu. Appuyez sur le bouton rotatif en le maintenant enfoncé, puis sélectionnez « Annonce de trafic ». Ensuite, sélectionnez « ALLUMÉ » ou « ÉTEINT », et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

Préréglage des stations favorites :

Mémorisation d'une station favorite :

Programmer et mémoriser une station DAB+ favorite :

1. Sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez sur « PRESET » pour accéder au mode « Stations préréglées ».
3. Sélectionnez l'emplacement de préréglage souhaité.
4. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour mémoriser la station. « Enregistrement réussi » s'affiche.

Activation d'une station préréglée :

Vous pouvez activer les stations DAB+ préréglées en procédant de la manière suivante :

1. Appuyez sur « PRESET » pour accéder au mode « Stations préréglées ».
2. Sélectionnez la station souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

Suppression d'une station préréglée :

Pour supprimer une station favorite préréglée, sélectionnez « Supprimer tous les préréglages » dans le menu. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer votre sélection.

Gestion des appareils Bluetooth :

Connexion Bluetooth avec un téléphone mobile :

Première connexion entre votre téléphone mobile et le TINY AUDIO C8 :

1. Appuyez sur « MODE » pour sélectionner « Bluetooth ».
2. Appuyez sur la touche « PRESET » et maintenez-la enfoncée pour mettre le TINY AUDIO C8 en mode d'appairage. « Couplage en cours » s'affiche.
3. Sélectionnez Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone mobile et recherchez les appareils Bluetooth.
4. Sélectionnez « CAR DAB » sur votre téléphone mobile. « Connecté » et le symbole Bluetooth s'affichent dès que la connexion est établie.
5. Si vous voulez annuler la recherche des appareils pendant la procédure « Couplage en cours », appuyez sur « PRESET ». La procédure est terminée et l'appareil connecté en dernier est sélectionné.
6. Vous pouvez interrompre la connexion établie avec un téléphone mobile en appuyant sur la touche « PRESET » et en la maintenant enfoncée. Le TINY AUDIO C8 activera alors le mode de connexion pour connecter un nouveau téléphone mobile.

Remarque : le symbole Bluetooth clignote quand il n'y a pas de connexion Bluetooth. Dès que la connexion est établie, le symbole cesse de clignoter.

Gestion des appels téléphoniques :

1. Appuyez sur « PRESET » pour prendre un appel entrant.
2. Appuyez sur la touche « PRESET » et maintenez-la enfoncée pour refuser un appel entrant.
3. Appuyez sur « PRESET » pour raccrocher.

Remarque : dans le menu (« Haut-parleur mains libres »), vous pouvez déterminer si vous souhaitez piloter le haut-parleur intégré (« OUI ») ou le système audio de votre véhicule (« NON »).

Écoute de musique via Bluetooth :

1. Appuyez sur « MODE » pour sélectionner « Bluetooth ».
2. Vous pouvez démarrer et arrêter la musique en appuyant sur « PRESET ».

Remarques :

1. Une fois que votre téléphone est appairé avec le TINY AUDIO C8, la connexion entre les deux appareils sera automatiquement rétablie à chaque démarrage du véhicule, dans la mesure où le TINY AUDIO C8 est allumé. Le TINY AUDIO C8 se connecte automatiquement au téléphone que vous avez utilisé en dernier. Si vous souhaitez connecter un autre

téléphone déjà appairé, il vous faut d'abord déconnecter le téléphone utilisé en dernier en sélectionnant « Oublier cet appareil » dans les paramètres Bluetooth. Ensuite, appuyez sur la touche « PRESET » et maintenez-la enfoncée pour relancer l'appairage Bluetooth (couplage).

2. Vous pouvez connecter jusqu'à huit appareils Bluetooth avec le TINY AUDIO C8.

Bluetooth ON/OFF :

1. Appuyez sur « MODE » et sélectionnez « Bluetooth ».
2. Appuyez sur la touche « MODE » et maintenez-la enfoncée pour activer Bluetooth. Répétez la procédure pour désactiver Bluetooth.

Sélection de la couleur du fond et des caractères :

Vous pouvez combiner les couleurs du fond et des caractères :

1. fond noir / caractères blancs
2. fond noir / caractères bleus
3. fond noir / caractères orange

Réglage de la couleur :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour sélectionner « Réglage des couleurs ».
2. Sélectionnez la combinaison de couleurs souhaitée.

Connexion d'appareils mobiles par AUX IN :

Appuyez sur « MODE » plusieurs fois jusqu'à ce que « AUX IN » apparaisse.

Raccordez l'appareil mobile via la prise AUX IN.

Charge d'appareils mobiles :

L'emplacement libre du bloc d'alimentation à port Dual USB peut-être utilisé pour charger vos appareils mobiles. Le courant de charge (5 V, 1 A) est suffisant pour charger un iPad.

Contrôle de l'intensité lumineuse de l'écran LCD :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le menu.
2. Sélectionnez « LCD Backlight Setting » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez « Auto » ou « Manual » en appuyant sur « PRESET ».
4. Si vous choisissez « Manual », sélectionnez la luminosité souhaitée.
5. Appuyez sur « MODE » pour confirmer la sélection.

Sélection de la langue :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Langue » (ou « Språk » si la langue de l'appareil est le norvégien).
3. Ensuite, sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

Réinitialisation aux paramètres d'usine :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Réinitialisation des paramètres usine ».
3. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton rotatif.

Remarque :

L'appareil est réinitialisé et le « Scan auto du système DAB » démarre automatiquement. Si votre appareil devait repasser au Norvégien, appuyez sur le bouton rotatif en le maintenant enfoncé, sélectionnez « Språk » et appuyez sur le bouton rotatif. Ensuite, sélectionnez « Français » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

Affichage de la version logicielle de l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Software Version » pour afficher la version actuelle du logiciel.

Éclairage des touches :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Bouton Lumière ».
3. Sélectionnez « ALLUMÉ » ou « ÉTEINT ».

Spécifications du produit :

1. Modèle : TINY AUDIO C8
2. Format radio : transmission DAB+ et FM
3. Fréquence DAB+ : bande III (174.00 - 240.00 MHz)
4. Plage d'émission FM : 87.5 - 108 MHz
5. Bluetooth : version 2.1
6. Haut-parleur : 1,0 W, 8 Ω
7. Audio LINE OUT : prise stéréo 3,5 mm
8. Alimentation électrique : 5 V, 1 A (possibilité de charger des appareils mobiles)
9. Source d'alimentation : allume-cigare (12-24 V)

Homologations



Ce produit est certifié CE. Le fabricant assure mettre ce produit en circulation en toute conformité avec les directives LVD, EMC, RED et RoHS.

Vous pouvez demander la déclaration de conformité par e-mail à l'adresse : ttmicro@bymorin.com

Élimination et recyclage



Une élimination respectueuse de l'environnement permet de réutiliser des matières premières précieuses. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. À la fin de son cycle de vie, il doit être remis à un centre de collecte chargé du recyclage des appareils électroniques.

- * Sous réserve de modifications sans préavis des informations contenues dans la présente notice.

TINY AUDIO est une marque de TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvège
(e-mail : Support@ttmicro.no)