



**Français**

# TINY AUDIO C12

## HIDDEN DAB RECEIVER WITH WIRELESS REMOTE AND MIC



## **MODE D'EMPLOI**

- À lire attentivement avant utilisation -

## Remarques importantes :

1. Évitez tout contact de l'appareil avec des liquides.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
3. Ne recouvrez pas les fentes d'aération.
4. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de sources de chaleur.
5. Utilisez uniquement les accessoires du fabricant.
6. N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à une chaleur extrême.

## Éléments de commande et prises



- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Bouton rotatif    | 8. Prise d'alimentation    |
| 2. Touches mémoire 4 | 9. Prise d'antenne DAB+    |
| 3. Touche PRESET     | 10. Entrée d'antenne FM    |
| 4. Touches mémoire 3 | 11. Sortie d'antenne FM    |
| 5. Touches mémoire 1 | 12. Prise câble microphone |
| 6. Touche MODE       | 13. Prise AUX IN 3,5 mm    |
| 7. Touche mémoire 2  | 14. Prise LINE OUT 3,5 mm  |

## Contenu de la livraison




1. Unité principale (« Black Box »)
2. Antenne DAB+ active
3. Antenne émetteur FM
4. Câble antenne FM (unité principale ↔ du véhicule Headunit)
5. Câble audio avec connecteur 3,5 mm
6. Support pour fente d'aération
7. Télécommande sans fil avec écran
8. Support autocollant pour tableau de bord ou pare-brise
9. Microphone avec câble
10. Antenne passive
11. Câble d'alimentation (pour l'allume-cigare)

### Remarque :

Tous les accessoires ont été spécialement conçus pour le TINY AUDIO C12. N'utilisez pas de câbles de fabricants tiers pour éviter tout risque de dysfonctionnement et de détérioration.

## Montage de l'antenne DAB+ dans votre véhicule

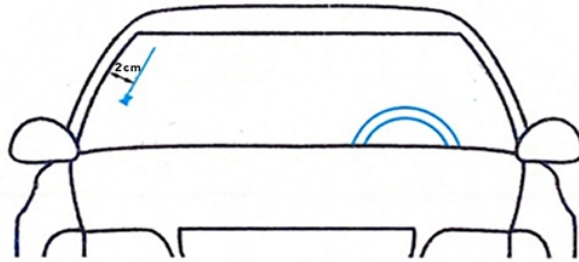

1. L'antenne-film doit toujours être positionnée comme indiqué sur l'illustration. Exercez une légère pression sur l'antenne-film pour éliminer les éventuelles bulles d'air.
2. Avant le montage, nettoyez le pare-brise et le montant A : ils doivent être secs, propres et exempts de graisse dans la zone de montage.
3. L'antenne-film doit être montée à la verticale et être pratiquement parallèle au montant A.
4. Ne placez pas l'antenne-film sur les fils de chauffe, les surfaces métallisées ou encore les filtres UV etc. pour éviter toute interférence. L'antenne ne doit pas non plus gêner la visibilité du conducteur. Posez le câble de manière à ce qu'il n'entrave pas le bon fonctionnement de l'airbag ou du véhicule.

### Remarque :

Tenez compte également des instructions de montage séparées fournies avec votre antenne.

### Mise en service :

1. Installez le Tiny Audio C12 Black Box à un endroit approprié.
2. Raccordez l'antenne active (2).
3. Enfichez le câble d'alimentation (11) dans la prise prévue pour l'alimentation électrique (8) de l'unité principale, et raccordez le bloc d'alimentation à l'allume-cigare.  
Vous pouvez également enlever le bloc d'alimentation et réaliser un raccordement permanent :
  - câble noir : masse (borne 31)
  - câble rouge : plus permanent (borne 30)
  - câble jaune : plus via allumage (borne 15)
4. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et insérez 2 piles de type AAA. La télécommande se connecte automatiquement avec l'unité principale dès que celle-ci est raccordée à l'alimentation de courant.
5. Placez la télécommande un endroit approprié en utilisant le support 6 ou 8.
6. Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide du bouton rotatif. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
7. La « Recherche automatique » des stations DAB+ locales démarre automatiquement. Pendant la recherche, la progression est indiquée en %. Le nombre de stations trouvées est également affiché. Une fois la recherche terminée, vous pouvez sélectionner les stations DAB+ à l'aide du bouton rotatif.

## **Sélection du mode de transmission de l'unité principale TINY AUDIO C12 vers le système audio du véhicule**

### ***A) Transmission FM par Hardlinking (sans transmetteur FM)***

**Hardlinking** : l'antenne FM du véhicule est débranchée de la Headunit et enfichée dans l'unité principale (10). Le câble d'antenne FM fournit (4) raccord de l'unité principale (11) à la Headunit du véhicule.

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Transmetteur FM » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection. Sélectionnez « Non ».
2. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Fréquence du transmetteur » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection. Sélectionnez la fréquence FM pour la transmission vers l'autoradio.
3. La fréquence FM souhaitée s'affiche en haut de l'écran de la télécommande.
4. Veuillez régler la même fréquence sur l'autoradio.

### ***B) Transmission FM par transmetteur FM***

**Sans Hardlinking** : L'antenne FM du véhicule est raccordée comme d'habitude à la Headunit du véhicule. L'antenne d'émetteur FM (3) est connectée à l'unité principale (11).

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Transmetteur FM » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection. Sélectionnez « Oui ».
2. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Fréquence du transmetteur » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection. Sélectionnez la fréquence FM pour la transmission vers l'autoradio.
3. La fréquence FM souhaitée s'affiche en haut de l'écran de la télécommande.
4. Veuillez régler la même fréquence sur l'autoradio.

### ***C) Transmission FM par LINE OUT du C12 et AUX IN du véhicule***

**Sans Hardlinking** : L'antenne FM du véhicule est raccordée comme d'habitude à la Headunit du véhicule. L'antenne d'émetteur FM (3) n'est pas utilisée.

Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Transmetteur FM » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection. Sélectionnez « Non ».

## **Info trafic (TA)**

Lorsque cette fonction est activée, des annonces de trafic locales interrompent l'émission actuelle pour transmettre des informations routières.

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Info trafic » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez « Allumé » ou « Éteint » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

## **Service Following**

1. Appuyez sur le bouton rotatif pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Service Following » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez « Allumé » ou « Éteint » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.  
Une fois « Service Following » activé, « SF » s'affiche à l'écran.

## **Affichage des informations de service : mode DAB+**

Pendant l'écoute de DAB+, les informations suivantes sont affichées, dans la mesure où elles sont pertinentes :

1. Nom de la station
2. Symbole DAB+
3. Intensité du signal

## **Préréglage des stations favorites**

### **Mémorisation d'une station favorite DAB+ :**

Dans la liste des emplacements de mémoire :

1. Sélectionnez la station souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
2. Appuyez sur la touche « PRESET » pour ouvrir la liste des emplacements de mémoire.
3. Sélectionnez l'emplacement de mémoire souhaité à l'aide du bouton rotatif. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour terminer la sauvegarde.

Sur les touches mémoire 1-4

1. Sélectionnez la station souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
2. Appuyez sur la touche mémoire souhaitée (1-4) et maintenez-la enfoncée.

## **Activation d'une station préréglée :**

### Via la liste des emplacements de mémoire :

1. Appuyez sur la touche « PRESET » pour ouvrir la liste des emplacements de mémoire.
2. Sélectionnez la station souhaitée à l'aide du bouton rotatif. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

### Via les touches mémoire 1-4 :

1. Appuyez sur l'une des touches 1-4.

## **Suppression d'une station préréglée :**

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le menu.
2. Sélectionnez « Supprimer tous les favoris » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez « Oui » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

## **Trier la liste des stations :**

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Mode de préréglage » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez « Non triés » ou « Alphabétique » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

## **Fonction Bluetooth**

1. Appuyez sur la touche « MODE » pour sélectionner le mode Bluetooth
2. Appuyez sur la touche « PRESET » et maintenez-la enfoncée pour démarrer le mode d'appairage (Pairing).
3. Sélectionnez « CAR DAB » dans le menu Bluetooth de votre smartphone.
4. Appuyez sur la touche « PRESET » pour interrompre la procédure.

## **Gestion des appels téléphoniques entrants :**

1. Appuyez sur la touche « PRESET » pour prendre un appel entrant.
2. Appuyez sur la touche « PRESET » et maintenez-la enfoncée pour refuser un appel entrant.
3. Appuyez sur la touche « PRESET » pour mettre fin à une conversation téléphonique.

## **Activer et désactiver Bluetooth :**

1. Appuyez sur la touche « MODE » pour sélectionner Bluetooth.
2. Appuyez sur la touche « MODE » et maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver Bluetooth.

## Réglages supplémentaires

### Sélection de la langue :

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Langue ».
3. Ensuite, sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

### Recherche de stations DAB+

Vous pouvez rechercher les stations DAB+ avec la « Recherche automatique ». Cela peut s'avérer judicieux si vous vous trouvez dans une région étrangère avec des stations locales.

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez « Recherche automatique » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
2. La recherche automatique démarre automatiquement. Pendant la recherche, la progression est indiquée en %. Le nombre de stations trouvées est également affiché.

### Réinitialisation aux paramètres d'usine

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Réglages usine ».
3. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton rotatif.

### Affichage de la version logicielle de l'appareil

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Version » (ou « DSP\_Version » ou « BT\_Version ») à l'aide du bouton rotatif pour afficher la version actuelle du logiciel.

### Rétroéclairage

1. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Rétroéclairage » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez le délai de désactivation « 5s, 10s, 20s » ou « Toujours allumé » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.



## Spécifications du produit

1. Modèle : TINY AUDIO C12
2. Format radio : DAB+ et transmetteur FM et DAB pour DAB Service Following
3. Fréquence DAB+ : bande III (174,00 - 240,00 MHz)
4. Plage d'émission FM : 87.5 - 108 MHz
5. Bluetooth : version 2.1
6. Audio LINE OUT : prise stéréo 3,5 mm
7. Source d'alimentation : allume-cigare (12/24 V)

## Homologations



Ce produit est certifié CE. Le fabricant assure mettre ce produit en circulation en toute conformité avec les directives LVD, EMC, RED et RoHS.

Vous pouvez demander la déclaration de conformité par e-mail à l'adresse : [ttmicro@bymorin.com](mailto:ttmicro@bymorin.com)

## Élimination et recyclage



Une élimination respectueuse de l'environnement permet de réutiliser des matières premières précieuses. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. À la fin de son cycle de vie, il doit être remis à un centre de collecte chargé du recyclage des appareils électroniques.

\* Sous réserve de modifications sans préavis des informations contenues dans la présente notice.

TINY AUDIO est une marque de TT Micro AS ([www.ttmicro.no](http://www.ttmicro.no))  
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvège (e-mail : [Support@ttmicro.no](mailto:Support@ttmicro.no))