

TINY AUDIO C6

DAB RECEIVER




ISTRUZIONI D'USO

- Si prega di leggere attentamente prima dell'uso -

Note importanti:

1. Il dispositivo non deve entrare a contatto con liquidi.
 2. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
 3. Non coprire le aperture di ventilazione.
 4. Non utilizzare vicino a fonti di calore.
 5. Utilizzare soltanto accessori originali del produttore.
 6. Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità o calore eccessivo.
- Le istruzioni presentano le voci del menu in inglese, visto che l'italiano non è al momento disponibile -

Elementi di comando e collegamenti

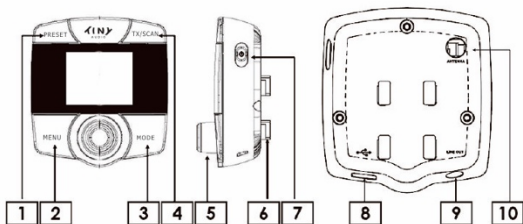

Elementi di comando:

1. Tasto PRESET
2. Tasto MENU
3. Tasto MODE
4. Tasto TX/SCAN
5. Manopola
6. Gancio per supporto
7. Interruttore ON/OFF
8. Presa cavo di alimentazione (Micro USB)
9. Attacco LINE OUT da 3.5mm (AUX IN / AUX OUT)
10. Presa antenna DAB+

Contenuto della confezione




1. Unità di comando, ricevitore DAB+
2. Cavo di alimentazione (Micro USB)
3. Cavo audio con jack da 3.5mm
4. Antenna a pellicola DAB+ attiva per il parabrezza
5. Supporto per montaggio su cruscotto o parabrezza
6. Adattatore Dual-USB-Port da 12/24V

Osservazione:

Tutti i componenti sono stati sviluppati specificamente per il TINY AUDIO C6. Si prega di non utilizzare cavi di altri produttori poiché questi ultimi possono provocare interferenze e danni.

Montaggio dell'antenna DAB+ nel veicolo

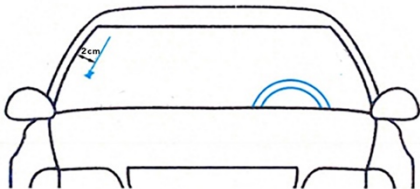

1. Collocare l'antenna a pellicola sostanzialmente come nell'immagine e applicarla con una leggera pressione per eliminare eventuali bolle d'aria.
2. Prima del montaggio pulire il parabrezza e il montante anteriore. La zona di montaggio deve risultare asciutta, pulita e priva di grassi.
3. L'antenna deve essere montata in senso verticale quasi parallelamente al montante anteriore.
4. Non montare l'antenna a pellicola su fili resistivi, superfici metallizzate o filtri UV ossia evitare che il suo montaggio possa provocare interferenze. Inoltre la pellicola non deve limitare la visibilità del conducente. Il cavo non deve essere collocato in maniera tale da limitare la funzionalità dell'airbag o il funzionamento del veicolo.

Osservazione:

Si prega di osservare anche le istruzioni di montaggio fornite della propria antenna.

Messa in funzione del ricevitore radio digitale TINY AUDIO C6 DAB+

1. Posizionare il ricevitore radio TINY AUDIO C6 DAB+ sul cruscotto o sul parabrezza anteriore con il supporto fornito rivestito di nastro adesivo.
2. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione USB con la presa Micro USB del TINY AUDIO C6 e l'altra estremità con l'adattatore di alimentazione Dual-USB-Port. Inserire l'adattatore di alimentazione Dual-USB-Port nella presa accendisigari del veicolo.
3. Inserire l'antenna DAB+ nella presa dell'antenna.
NOTA! L'installazione accurata dell'antenna è il presupposto per degli ottimi risultati.
4. Accendere il dispositivo con l'interruttore "ON/OFF". Sul display compare il logo "TINY AUDIO". Selezionare "English" nel menu della lingua e premere la manopola per confermare la scelta.
5. Al primo avvio viene eseguita una ricerca automatica (voce "DAB Autoscan") delle stazioni DAB+ locali trasmesse. Queste stazioni saranno salvate fino alla prossima ricerca. Si può avviare una nuova ricerca automatica selezionandola dal menu.
6. In seguito alla ricerca automatica è possibile selezionare le stazioni mediante la manopola.
7. Il collegamento con il sistema audio del veicolo avviene tramite A) connessione AUX IN oppure B) mediante FM transmitter (attraverso una frequenza FM disponibile).

A) Collegamento con il sistema audio del veicolo tramite AUX IN:

1. Inserire il cavo audio fornito in dotazione nell'attacco LINE OUT dell'adattatore.
2. Collegare l'altra estremità del cavo nella connessione AUX IN del veicolo.
3. Premere "MENU" e tener premuto finché non compare il menu.
4. Selezionare "AUX IN/OUT Select" e premere la manopola per confermare la scelta.
5. Selezionare "AUX OUT" e premere la manopola per confermare la scelta. "AUX OUT" comparirà in alto a destra sul display.
6. Impostare il proprio sistema audio su AUX IN.

Osservazione:

Optando per questa impostazione non si utilizza FM-Transmitter.

B) Collegamento con il sistema audio del veicolo tramite FM-Transmitter:

1. Premere "MENU" e tener premuto finché non compare il menu.
2. Selezionare "AUX IN/OUT Select" e premere la manopola per confermare la scelta.
3. Selezionare "AUX IN" e premere la manopola per confermare la scelta.

-- Impostazione della frequenza FM Transmitter (automatica):

1. Premere "TX/SCAN" così da far comparire "TX Frequency".
2. Premere e tener premuto per circa 2 secondi "TX/SCAN" per avviare la ricerca automatica di una frequenza FM non utilizzata. La ricerca durerà alcuni secondi e durante questo tempo lampeggerà "---."MHZ.
3. La procedura verrà confermata e terminata automaticamente non appena è stata trovata una frequenza FM disponibile. La frequenza così selezionata (TX FREQ) verrà visualizzata in alto a destra sul display, p. es., TX 87.5MHz.
4. Sintonizzare la propria autoradio FM sulla frequenza scelta (TX FREQ) per la trasmissione del segnale audio di TINY AUDIO C6 al proprio sistema audio esistente.

-- Impostazione della frequenza FM Transmitter (manuale):

1. Premere "TX/SCAN" così da far comparire "TX Frequency".
2. Selezionare la frequenza desiderata mediante la manopola.
3. In seguito premere la manopola per confermare la scelta e terminare la procedura.

Osservazione:

Il messaggio "Frequenza FM disponibile" indica che non viene trasmessa una radiotrasmissione e tanto meno un segnale interferente.

Ricerca di stazioni DAB+

1. Premere “MODE” finché non compare la voce “DAB+”.
2. Selezionare la stazione DAB+ desiderata mediante la manopola.
3. In alternativa è possibile premere il tasto “MENU” e scorrere tra le stazioni mediante la manopola nella modalità preview, per poi selezionare la stazione DAB+ desiderata premendo la manopola.

Osservazione:

Grazie alla funzione “DAB Autoscan” è possibile cercare nuovi canali DAB+. Questa opzione è utile quando ci si trova in una regione nuova con emittenti locali.

Visualizzazione delle informazioni di servizio: modalità DAB+

Le informazioni di servizio trasmesse dalle stazioni vengono visualizzate mediante testo scorrevole. Mentre si ascolta DAB+ vengono visualizzate le seguenti informazioni supplementari, se rilevanti:

1. Nome della stazione
2. Frequenza
3. Nome del multiplex (DLS)
4. Simbolo DAB+
5. Numero di stazioni scansionate e memorizzate
6. Potenza segnale
7. Frequenza FM di trasmissione
8. AUX IN oppure AUX OUT
9. Stato Service Following

Service Following

1. Premere il tasto “MODE” finché non compare “DAB+”.
2. Premere e tener premuto il tasto “TX/SCAN” per attivare il Service Following. Il simbolo “S/F” comparirà sul display. Per disattivare il Service Following ripetere la procedura. Il simbolo “S/F” scomparirà dal display.

Informazioni sul traffico (TA)

Se questa funzione è attivata, degli annunci locali sul traffico interrompono la trasmissione corrente per trasmettere le informazioni sul traffico.

1. Premere “MENU” e tener premuto finché non compare il menu.
2. Selezionare “Traffic Announcement” mediante la manopola.
3. Qui è possibile selezionare “ON” oppure “OFF”. Premere la manopola per attivare la scelta.
In alternativa è possibile gestire questa funzione mediante il tasto “PRESET”. Premere e tener premuto il tasto “PRESET” e la modalità cambia da “TA OFF” a “TA ON” e viceversa.

Preselezione delle stazioni preferite

Memorizzare stazioni DAB+ preferite:

1. Selezionare la stazione desiderata.
2. Premere e tener premuto “PRESET” e selezionare una delle posizioni di memoria 1-15 mediante la manopola. Premere e tener premuta la manopola per memorizzare la stazione. Comparirà il messaggio “Stored successfully”.

Selezionare le stazioni preselezionate:

Le stazioni DAB+ preselezionate memorizzate possono essere selezionate come segue:

1. Premere il tasto "PRESET" e selezionare la stazione desiderata mediante la manopola.
2. Premere la manopola per confermare la scelta.

Rimuovere le stazioni preselezionate:

Per rimuovere delle stazioni preferite preselezionate, selezionare dal menu "Delete All Presets". Selezionare "YES" e premere la manopola per confermare la scelta effettuata.

Selezionare i colori dello sfondo e della scritta del display

Si possono scegliere tra diverse combinazioni di colori per lo sfondo e la scritta del display:

1. sfondo nero/ scritta blu
2. sfondo nero/ scritta arancione
3. sfondo nero/ scritta bianca
4. sfondo chiaro

Impostare il colore:

1. Premere e tener premuto "MENU" per selezionare il menu.
2. Selezionare la voce "Colour Setting" mediante la manopola e premerla per confermare la propria scelta.
3. Selezionare la combinazione di colori desiderata e premere la manopola per confermare la scelta.

Collegare dispositivi mobili tramite AUX IN

1. Premere e tener premuto "MENU" per selezionare il menu.
2. Selezionare "AUX IN/OUT Select" e premere la manopola per confermare la scelta.
3. Selezionare "AUX IN" e premere la manopola per confermare la scelta.
4. Collegare il dispositivo mobile mediante la connessione AUX IN (indicato da "LINE OUT") presente sull'unità di comando. La trasmissione al sistema audio nel veicolo avviene tramite la connessione FM Transmitter.

Ricaricare i dispositivi mobili

La porta libera sull'adattatore di alimentazione Dual-USB-Port può essere usata per ricaricare i propri dispositivi mobili. La carica di corrente (5V, 1A) è sufficiente per caricare l'iPad.

Luminosità del display LCD

E' possibile impostare manualmente due livelli di luminosità del display LCD. Per impostarli premere e tener premuto "MODE". In questo modo si può selezionare tra una luminosità normale e un oscuramento significativo, per esempio per la guida notturna.

Retroilluminazione dei tasti

1. Premere e tener premuto "MENU" per accedere al menu.
2. Selezionare "Button Light".
3. Selezionare "ON" oppure "OFF".

Selezione della lingua

1. Premere e tener premuto "MENU" per accedere al menu.
2. Selezionare "Language".
3. Impostare la lingua desiderata.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

1. Premere e tener premuto "MENU" per accedere al menu.
2. Selezionare "Factory Reset".
3. Confermare la selezione mediante pressione della manopola.


Visualizzare la versione del software del dispositivo

1. Premere e tener premuto "MENU" per accedere al menu.
2. Selezionare "Software Version" per accedere alle informazioni dell'attuale versione del software.

Specifiche di prodotto

1. Modello: TINY AUDIO C6
2. Formato radio: DAB+ e FM Transmitter e DAB a DAB Service Following
3. Frequenza DAB+: Banda III (174.00 - 240.00MHz)
4. Gamma di trasmissione FM: 87.5 - 108MHz
5. Audio LINE OUT: Uscita stereo 3.5mm
6. Alimentazione: 5V, 1A (possibilità di ricarica per i dispositivi mobili)
7. Fonte di corrente: Presa accendisigari (12-24V)

Approvazioni

 Il prodotto possiede il marchio CE. Il produttore garantisce di portare il prodotto sul mercato esclusivamente in conformità con le direttive LVD, EMC, RED e RoHS.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo: ttmicro@bymorin.com

Smaltimento e riciclaggio



Grazie a uno smaltimento effettuato nel pieno rispetto dell'ambiente è possibile recuperare preziose materie prime.

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Si prega di consegnare il dispositivo al termine della sua durata presso un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettroniche.

- * Le informazioni contenute in questo manuale di istruzioni possono essere modificate senza preavviso.

TINY AUDIO è un marchio della TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvegia (E-mail: Support@ttmicro.no)